

Technisches Datenblatt

Allgemein

Artikelnummer: 2061
Produktname: Abdeckfolienspender Smart von Colad



Produktbeschreibung:

Benutzerfreundlicher Abdeckfolienspender. Verwenden Sie den auf dem Spender befindlichen Karton der Abdeckfolie, um Staubbelastung zu verhindern.

Merkmale und Vorteile

- Verringerte Staubbelastung: Weniger Staub auf der Folie dank dem geschlossenen Karton (mit Spenderfunktion)
- Der Spender kann vertikal gelagert werden, um Platz zu sparen
- Fahrbar, leicht zu bewegen
- Einfach von 1 Person zu bedienen
- Karton dient als Schneideanleitung

Eignung

Geeignet für alle Abdeckfolien von Colad in Kombination mit dem Karton mit integrierter Spenderfunktion. Auch für Folien anderer Marken mit quadratförmigem Karton und Spenderfunktion. Die maximale Kartongröße beträgt 105 cm Länge, 25 cm Breite und 25 cm Höhe.



Technische Daten:

Farbe	Rot
Material	Metall
Verpackungseinheit	1 Stück
Verpackungsgröße (l x b x h)	
Produktgröße (l x b x h)	120 x 54 x 44 cm (äußere Dimension)
Gewicht	8.5 kg
Maximale Folienkarton (l x b x h)	110 x 24 x 24 cm (Spenderfunktion erforderlich)


BENUTZERANLEITUNG:

Erste Verwendung: Montage des Folienkartons (horizontale Anwendung):

1. Lösen Sie die schwarzen Knöpfe auf der Oberseite. Die Oberseite hat einen Handgriff und ist an der zentralen Stange befestigt.



2. Schieben Sie die gesamte Oberseite etwas nach außen, um Platz um rund um den Karton zu schaffen.

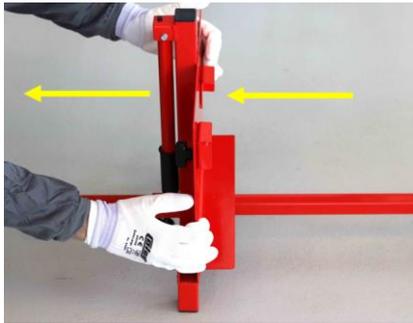


3. Lösen Sie die schwarzen Knöpfe auf der Unterseite bei den Rädern. Schieben Sie die „roten Halter“ so weit wie möglich heraus. Ziehen Sie die schwarzen Knöpfe fest, sodass die „roten Halter“ aufrecht bleiben.



4. Legen Sie den Karton seitlich des Spenders an. Setzen Sie ihn so nah wie möglich an die Unterseite (die Räder).



5. Schieben Sie die Oberseite (mit dem Handgriff) gegen den Karton. Ziehen Sie die schwarzen Knöpfe der Oberseite an der mittleren Stange fest, um die Oberseite zu fixieren.

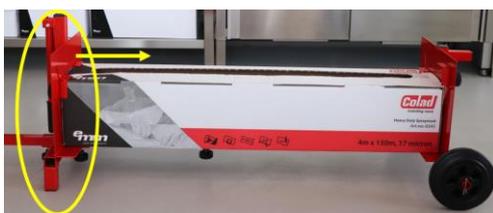

+



6. Schieben Sie die „roten Halter“ gegen den Karton. Ziehen Sie die schwarzen Knöpfe fest, um den Karton zu fixieren.



Ersatz (Folie mit der gleichen Artikelnummer):

1. Lösen Sie die schwarzen Knöpfe an der Unterseite (an den Rädern) und schieben Sie die „roten Halter“ so weit wie möglich heraus.
2. Ziehen Sie die schwarzen Knöpfe fest. Dadurch bleiben die „roten Halter“ in aufrechter Position.
3. Legen Sie den Karton mit der Folie seitlich des Spenders an. Setzen Sie ihn so nah wie möglich an die Unterseite (die Räder).
4. Schieben Sie die „roten Halter“ gegen den Karton. Ziehen Sie die schwarzen Knöpfe fest, um den Karton zu fixieren.

Ähnliche Colad-Produkte

Artikelnummer: 6365 – Colad Transparente Abdeckfolie 4 x 300 m

Article number: 2070 – Magnetisches Folienmesser

Disclaimer

Technisches Datenblatt und Material Sicherheitsdatenblatt; Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, das technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. **The information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co.** Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, diese Angaben zu lesen und anzuwenden.

Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und Kleidung muss getragen werden.

Reparaturen müssen stets gemäß den OER-Regeln und Spezifikationen durchgeführt werden. Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Anwendung für spezielle Verwendungszwecke und ihre Bedienungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International B.V. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung eines der Produkte zu ermitteln, die für die spezielle Anwendung des Benutzers aufgeführt wurden.

Erstellt durch:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.de